

You know when  
you're in safe hands!

[www.killgerm.com](http://www.killgerm.com)



## Rodent Proofing Cone

Designed by experts For use by professionals



INSTRUCTIONS FOR USE

INSTRUKCJA STOSOWANIA

GEBRUIKSAANWIJZING

REF: JUNE2017

Killgerm Chemicals Ltd., Wakefield Road, Ossett, West Yorkshire, WF5 9AJ  
t 01924 268420 e [sales@killgerm.com](mailto:sales@killgerm.com)



Here when  
**YOU** need us!



# Stożek zabezpieczający

Zaprojektowane przez ekspertów  
do stosowania przez profesjonalistów

Stożek AF zabezpieczający przed gryzoniami jest prostym i szybkim rozwiązaniem ograniczającym dostęp do obiektów dla gryzoni.

Stożek AF może być zastosowany na rurach o różnych rozmiarach, od 50 mm do 110 mm, zarówno o przekroju okrągłym jak i kwadratowym. Montaż stożka AF do rur jest łatwy dzięki opaskom zaciskowym. W razie potrzeby można dociąć stożek na wymiar. Zestaw zawiera 10 stożków AF, opaski zaciskowe oraz instrukcję mocowania.




## Krok pierwszy

Wsunąć tarczę stożka za rurę spustową / przewód wentylacyjny, jak najbliższej uchwytu mocującego. Upewnić się, że nacięta część znajduje się u góry.



## Krok drugi

Pociągnąć stożek AF do siebie, upewniając się, że języczki stożka są skierowane ku górze.

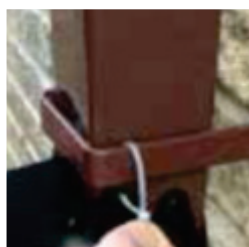

## Krok czwarty

Dopasować rozmiar stożka i złączyć dolną część, używając do tego załączonych opasek zaciskowych i otworów w dolnej części stożka AF.

## Krok piąty

Wykorzystując załączone opaski zaciskowe i otwory w języczkach stożka AF, przyczepić stożek do uchwytu mocującego rurę spustową.



## Krok trzeci

W wypadku ściśle przymocowanych rur, stożek AF można przyciąć ostrym nożem lub nożyczkami tworząc półstożkowe zabezpieczenie.



## Krok szósty

Dobrze dopasowany stożek AF

REF: CZERWIEC2017

Killgerm Polska sp. z o.o., ul. Sarabandy 61, 02-868 Warszawa  
t 22 894 74 00 e [biuro@killgerm.com](mailto:biuro@killgerm.com)



Here when  
YOU need us!